180-204-70 180-218-70
180-204-99

Um Gefahren zu vermeiden, darf das äussere flexible Kabel dieser Leuchte bei Beschädigung nur vom Hersteller oder einem Vertriebshändler bzw. einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden

Die Lichtquelle dieser ist nicht austauschbar; sobald die Lichtquelle ihre Lebensdauer erreicht hat muss die komplette Leuchte ersetzt werden.

Nicht in die Lichtquelle blicken.

Die Leuchte sollte so positioniert werden, dass ein direkter Einblick in die Leuchte sowie ein längeres Schauen in die Leuchte in einem Abstand von weniger als 980 mm nicht zu erwarten ist

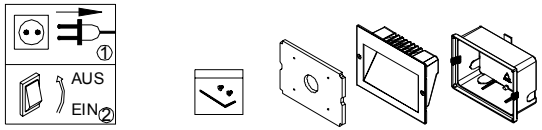

ABB-1-A1
Montage in Beton

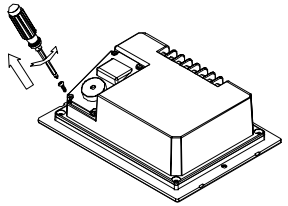

ABB-1-A2

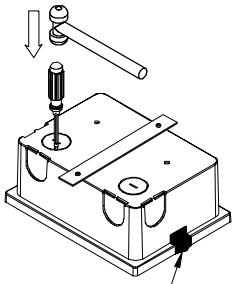

Schwarzer Aufkleber für Gewinde-Schutz nicht entfernen.

ABB-1-A3-a

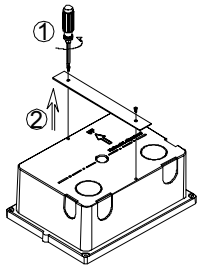

Bitte die Einbaubüchse so montieren, das die mit dem "up"-Schild markierte Seite nach oben zeigt.

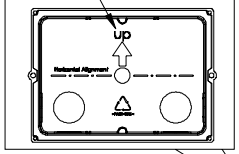

unexLED.com
LED-LÖSUNGEN, BERATUNG UND PRODUKTE
Unex Dakota AG · Flüelastrasse 12 · CH-8048 Zürich

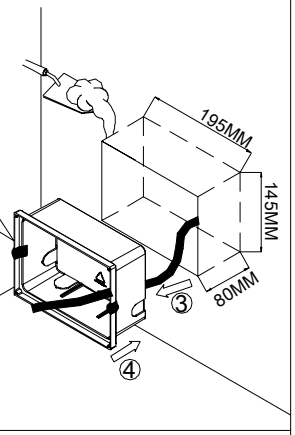

ABB-1-A3-b

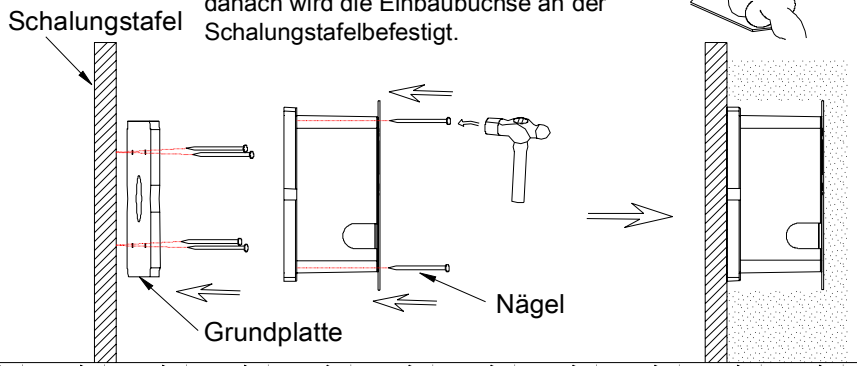

1. Befestigen Sie die Grundplatte der Einbaubüchse an der Schalungstafel, danach wird die Einbaubüchse an der Schalungstafelbefestigt.



2. Vor dem einbetonieren müssen alle Öffnungen der Einbaubüchse abgeklebt werden.

ABB-1-A4

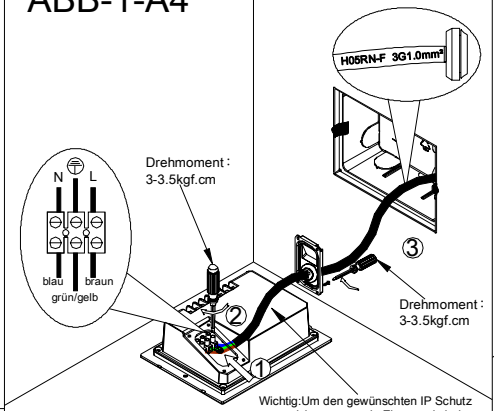

Wichtig:Um den gewünschten IP Schutz zu erreichen, muss ein Eingangskabel mindestens H0RN-F 3G 1.0mm² verwendet werden.

ABB-1-A5

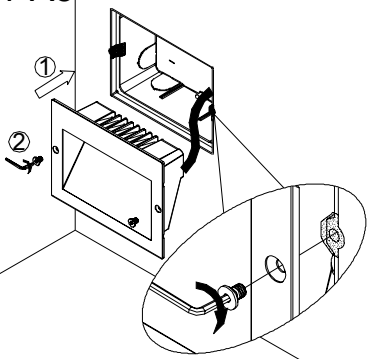

Drücken Sie die Schraube durch den schwarzen Aufkleber um anzuziehen.

ABB-1-B1
Montage auf einer Holzplatte

Stellen Sie sicher, dass die Dicke der Holzplatte nicht weniger als 5 mm beträgt.

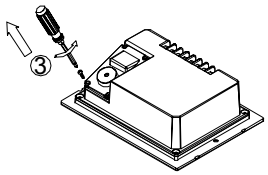

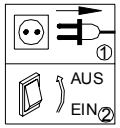

ABB-1-B2

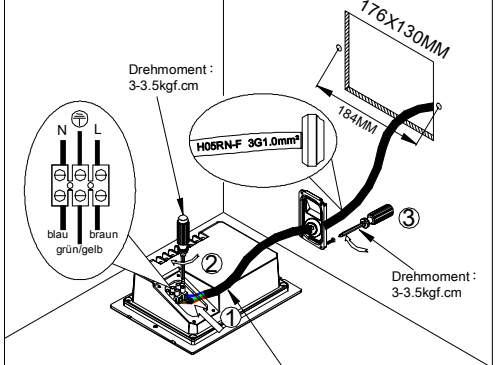

Wichtig:Um den gewünschten IP Schutz zu erreichen, muss ein Eingangskabel mindestens H0RN-F 3G 1.0mm² verwendet werden.

ABB-1-B3

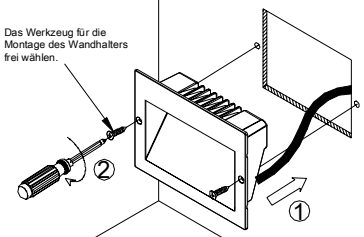

ABB-2

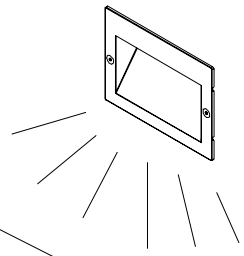

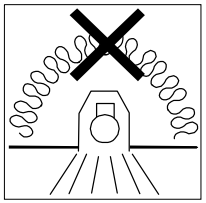
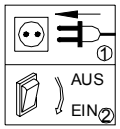
Leuchten dürfen nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.....