

180-210-70

180-210-99

Falls das flexible Installationskabel beschädigt ist, darf dieses nur vom Hersteller oder einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Die Lichtquelle dieser ist nicht austauschbar; sobald die Lichtquelle ihre Lebensdauer erreicht hat muss die komplette Leuchte ersetzt werden.

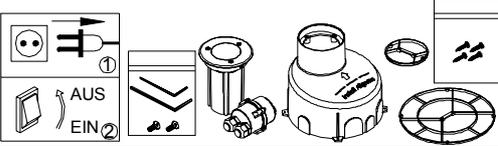


ABB-1

Installationsort

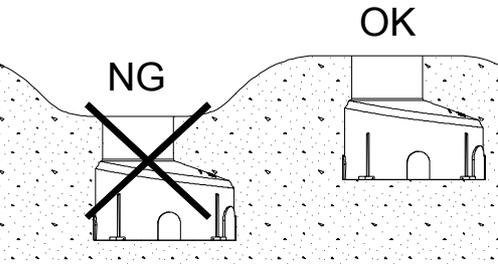


ABB-2

Anschlussschema

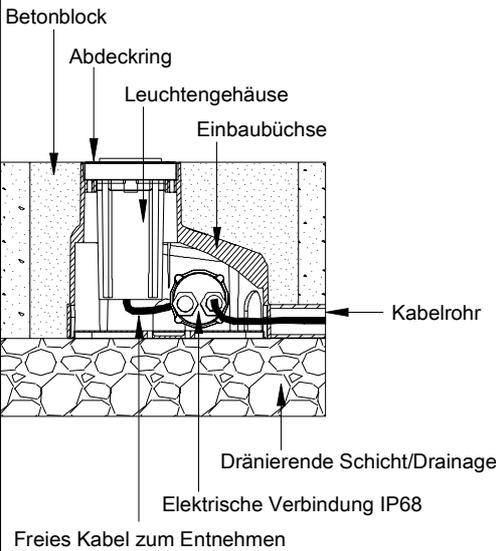


ABB-3

unexLED.com
LED-LÖSUNGEN, BERATUNG UND PRODUKTE
Unex Dakota AG · Flüelästrasse 12 · CH-8048 Zürich

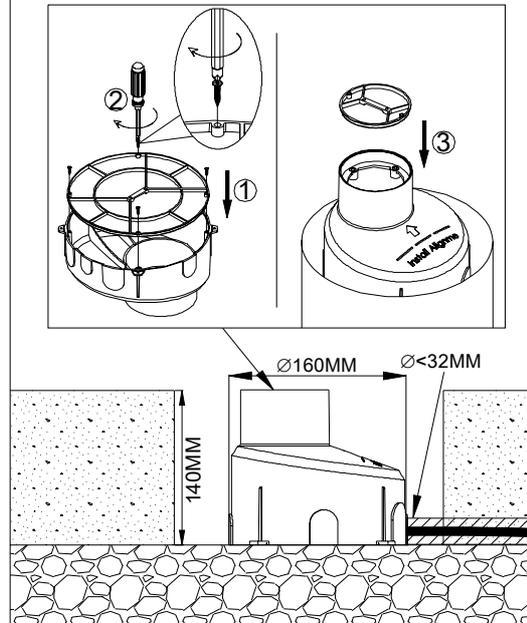


ABB-4

Wichtig: Der Beton kann nicht höher sein als die Einbaubüchse.

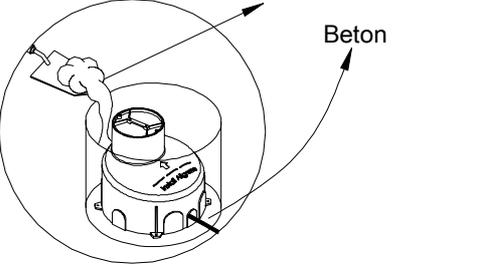


ABB-5

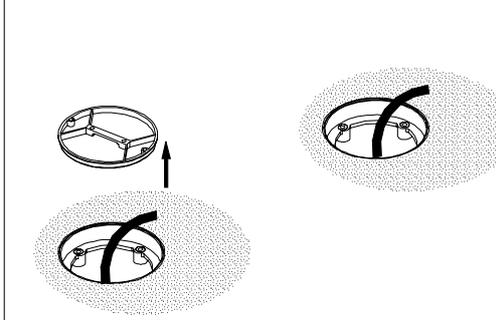


ABB-6

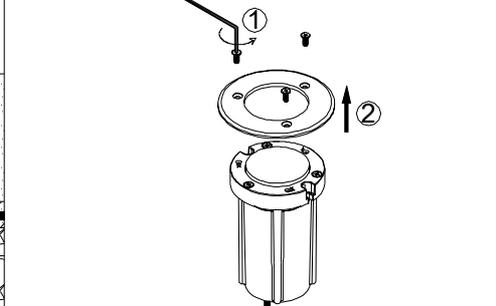


ABB-7

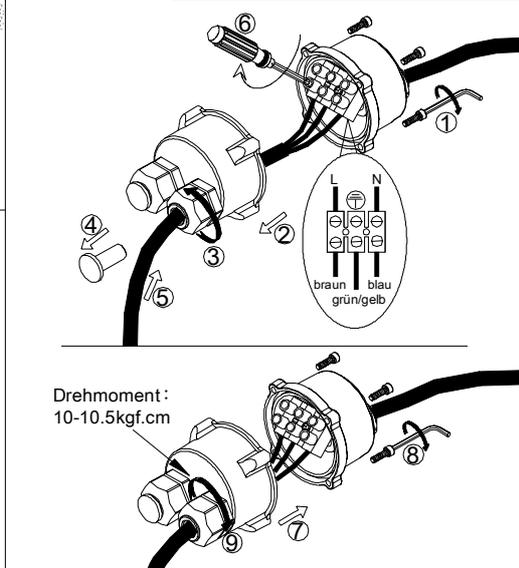
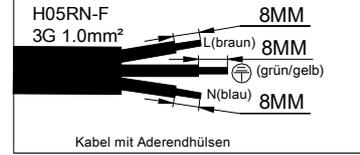


ABB-8

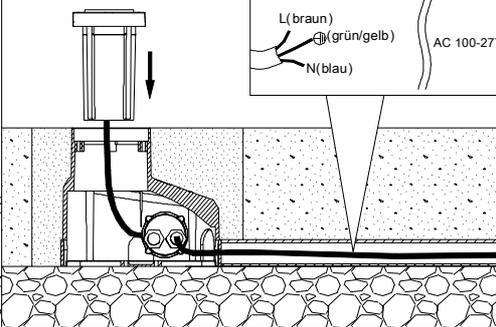
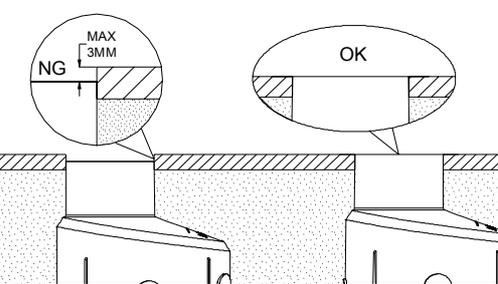


ABB-9



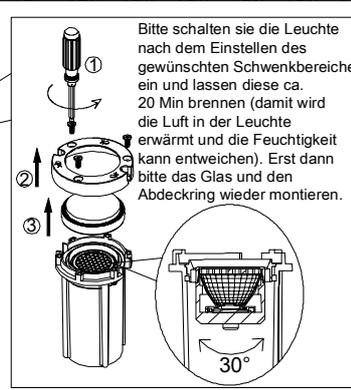


ABB-10

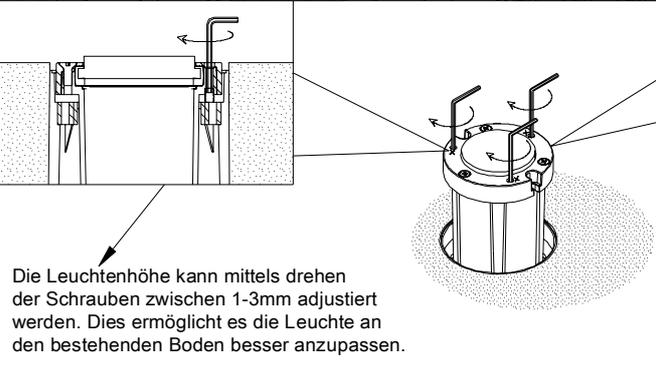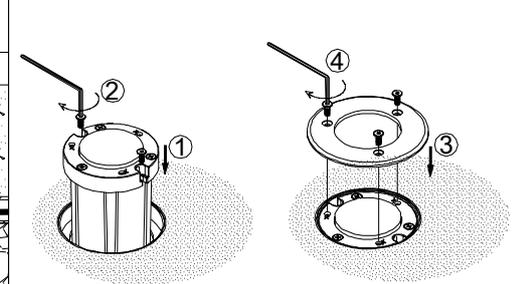