

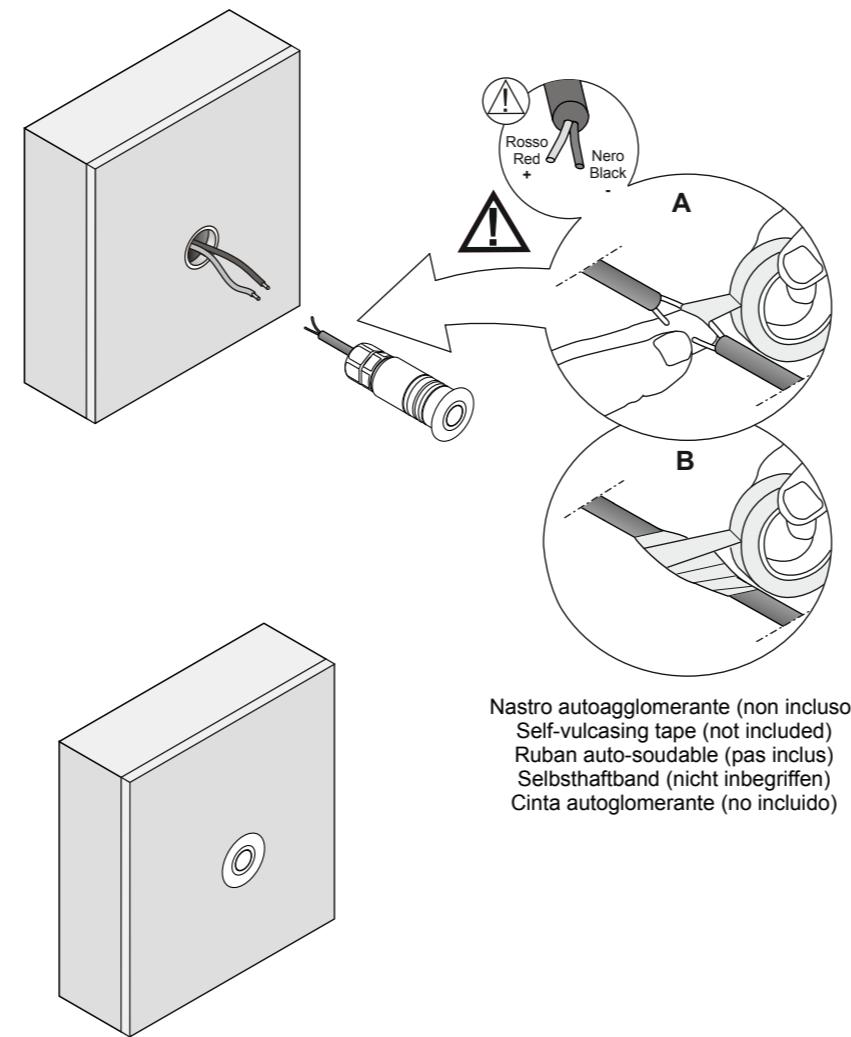


**Installazione con controcassa art. 0215**  
Installation with plastic box art. 0215

Controcassa - Box Recessed


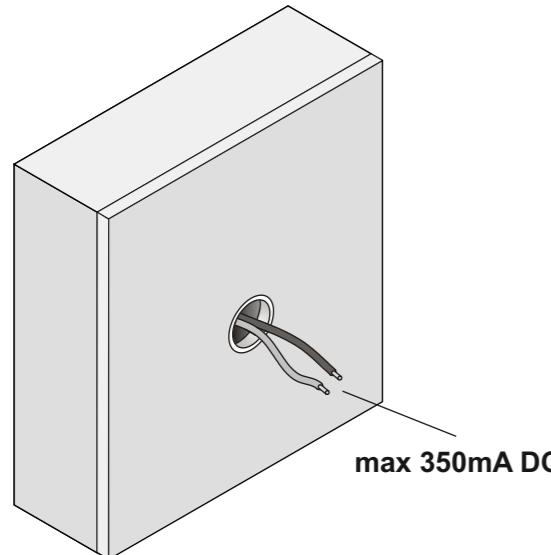


**Montaggio dell'alimentatore: remoto**  
Converter mounting: remote  
**Montage du convertisseur: séparé**  
Montage des Konverters: extern  
Montaje del convertidor: remoto

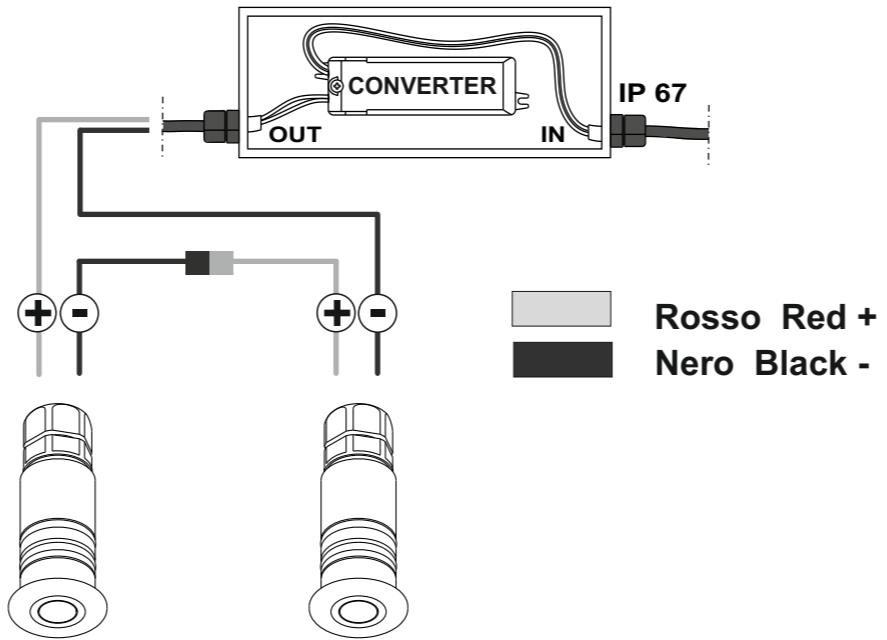

Collegamento in serie - Series connection - Connection en série  
Hintereinander schaltung - Conexion en serie

**Installazione su cartongesso**  
Installation on plasterboard

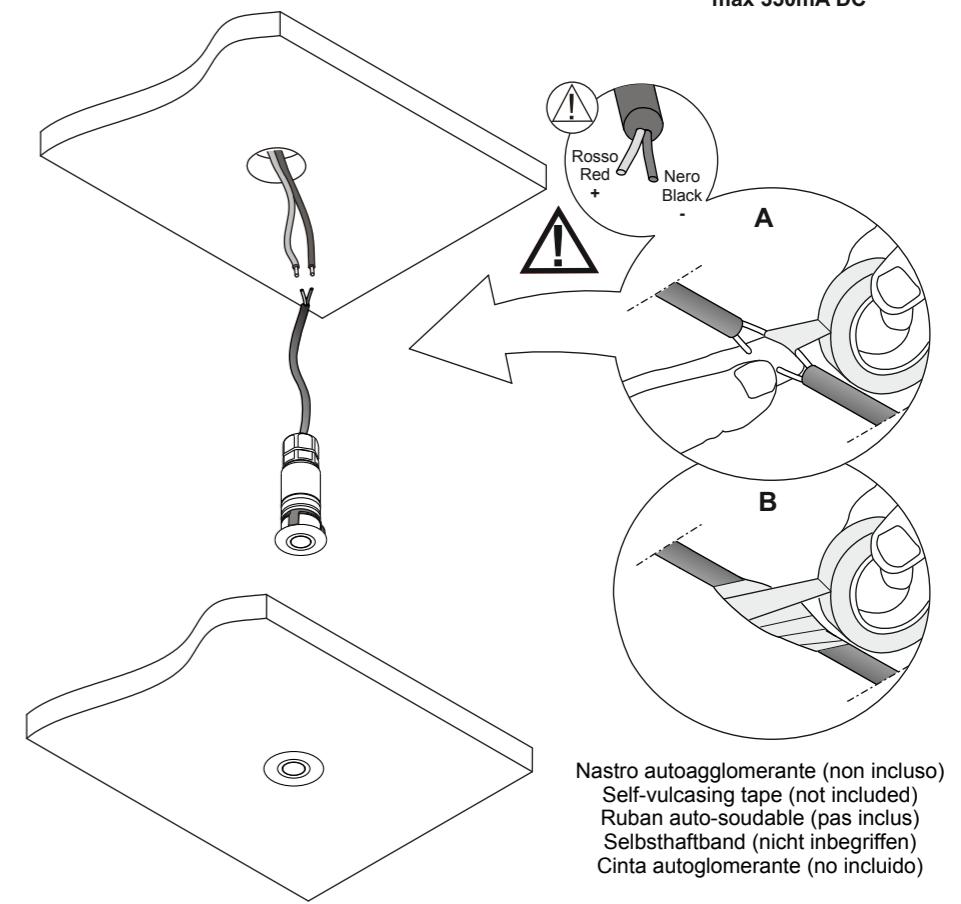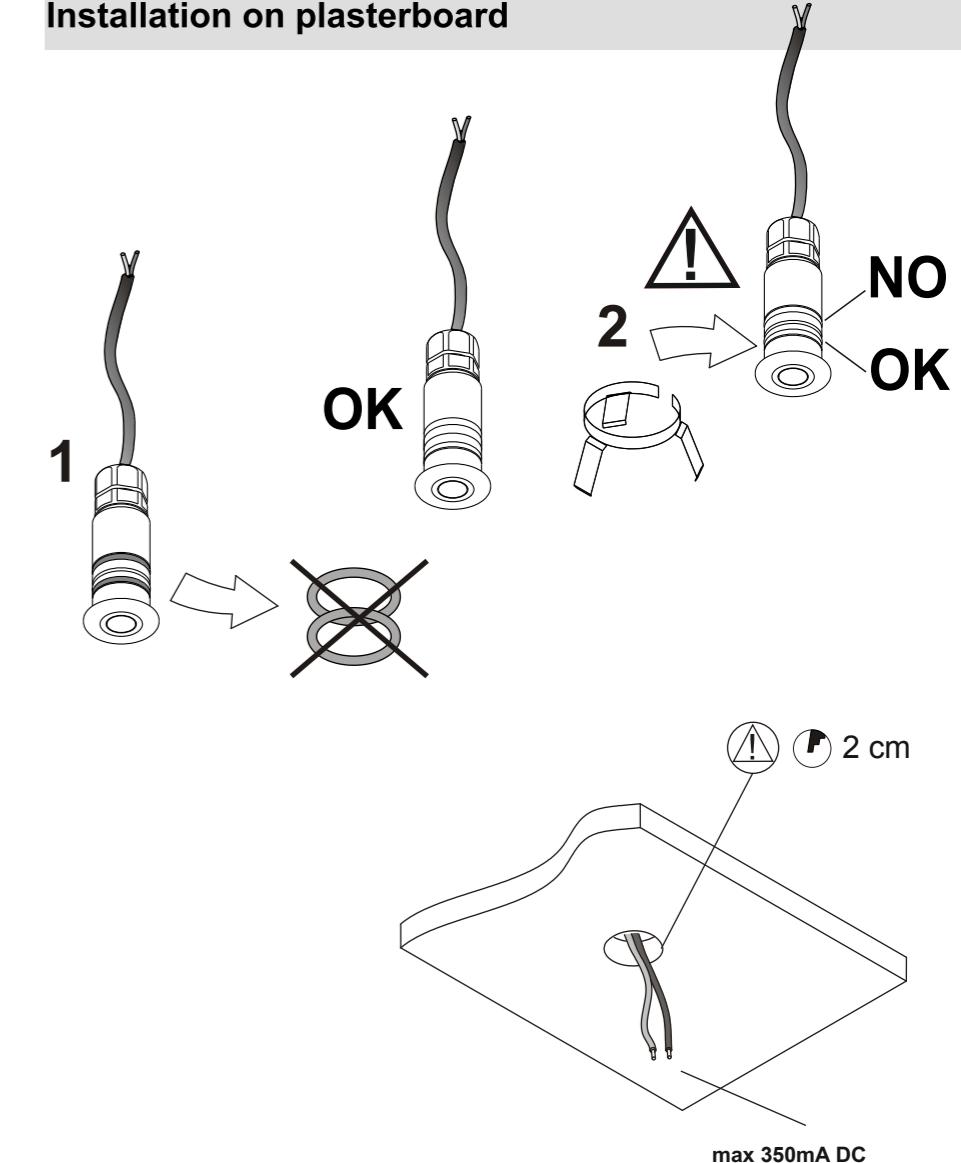



Solo l'uso corretto delle istruzioni garantisce la sicurezza dell'apparecchio:

**E' NECESSARIO CONSERVARLE**

Disinserire la tensione prima di ogni intervento sull'apparecchio. L'installazione dev'essere effettuata da installatori qualificati. Per un corretto montaggio vedere lo schema allegato. Durante l'installazione non ricoprire l'apparecchio con materiale isolante o similare. Intorno all'apparecchio deve essere mantenuta una zonadi rispetto libera da materiali di almeno cm.5 dai lati. Per garantire una corrente costante, tutti i led di un circuito devono essere collegati in serie, un eventuale collegamento in parallelo (quello comunemente usato per le lampadine alogene) distrugge i led in poco tempo. Una corrente troppo elevata distrugge i led in pochi secondi mentre una corrente troppo debole ne diminuisce drasticamente la resa luminosa. Una corretta installazione dei led di potenza deve essere fatta in ambienti aerati, lontani da fonti di calore. Si consiglia di non eccedere nella lunghezza dei cavi tra alimentatore e led (max 20mt). E' vivamente consigliata l'installazione di interruttori tra alimentatore e led. Il cavo d'alimentazione non può essere sostituito, nel caso fosse danneggiato sostituire immediatamente l'apparecchio. Anche gli alimentatori devono essere installati in luoghi aerei, lontano da fonti di calore, un eventuale spegnimento dei led dopo qualche ora di funzionamento e la loro successiva riaccensione, indica l'intervento della protezione termica dell'alimentatore e quindi denota che l'installazione non è stata ben fatta (probabilmente, in un ambiente non sufficientemente aereo).

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E. EU2019/15

This equipment is guaranteed only if used as indicated in these instructions:

**PRESERVE THIS INSTRUCTIONS**

Before any operation on this equipment, disconnect the power supply. Installation must be made by qualified persons. For a correct assembling see the here enclosed diagram. The fitting must not be covered with insulating material during the installation. An area clear of materials measuring up to 5 cm on the sides, must be kept around the light fixture. In order to grant a constant current, all leds must be connected in series, an eventual parallel connection commonly used for halogen lamps destroys the leds in a short time. A too high current destroys the leds in few seconds while a too low current decreases drastically its light efficiency. The leds must therefore be installed in aerated rooms, far from heat sources. The cable lenght between the converter and led must be not longer than 20mt. We advise You against switch installation between converter and led. Power supply cable of the device cannot be replaced, if the cable has been damaged the entire device shall be replaced immediately. The led drivers must be necessarily installed in aerated rooms far from heat sources, as well, an eventual switching off of the led system after some working hours and the subsequent switching on again are caused by the intervention of the thermal protection of the driver, due to a possible wrong installation (i.e. in narrow and unaerated rooms).

This product contains a light source of energy efficiency class E. EU2019/15

La sécurité de l'appareil n'est garantie que par le respect des instructions suivantes.

**IL EST NECESSAIRE LES CONSERVER**

Disjoindre le courant de reseau avant tout operation sur l'appareil. Pour le montage suivre le schéma ici-joint. L'installation doit être effectuée par des installateurs qualifiés. Pendant l'installation ne recouvrir pas l'appareil avec du matériel isolant ou similaire. Autour de l'appareil, il est opportun de maintenir une zone de respect libre de matériaux sur au moins 5 cm. par rapport aux côtés. Pour assurer un courant constant, toutes les led doivent être branchées en série, une éventuelle connexion en parallèle (comme on fait habituellement pour les lampes halogènes) détruirait les led à très court terme. Un courant trop élevé détruit les led en quelques secondes tandis qu'un courant trop faible ne donnera qu'un rendement lumineux dérisoire. Il faut toujours privilégier une installation bien aérée et éloignée d'une source de chaleur. On conseil de ne pas dépasser les 20 mètres de câble entre led et convertisseur. Ne pas installer un interrupteur entre led et convertisseur. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé, si cela c'est endommagé il faut remplacer immédiatement l'entière appareil. Les convertisseurs doivent être également installés dans des endroits aérés et éloignés des sources de chaleur. Une éventuelle extinction des led après quelques heures de fonctionnement, et leurs ré-allumage après quelque temps, indique l'intervention de la protection thermique du convertisseur, ceci est symptomatique d'une installation mal réalisée au mal aérée.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. UE2019/15

Nur bei Befolgung der nachfolgenden Anweisungen, ist die Sicherheit des Geräts gewährleistet.

**AUFBEWAHREN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN**

Abschalten die Netzspannung vor Auswählen der Lampe. Der Einbau muss nur von qualifiziertem Installateur ausgeführt werden. Der Einbau muss nur von qualifiziertem Installateur ausgeführt werden. Für eine einwandfrei Montage siehe Beigefügtes. Während des Einbaus muss das Gerät nicht mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Um den Apparat herum muss eine von Materialien freie Sicherheitszone von mindestens 5 cm. den Seiten eingehalten werden. Um einen Konstantstrom zu haben, müssen led im Reihenanschluss sein. Eine Parallelschaltung, mit Halogenlampe gewöhnlich verwendet, würde nämlich die led in kurzer Zeit zerstören. Ein zu hoher Strom zerstört die led in eigentlich kurzer Zeit, während ein zu geringer Strom die Helligkeitsleistung drastisch vermindert. Einsätze mit led müssen deswegen immer in belüfteten Stellen weit entfernt von Wärmequellen eingesetzt werden. Die Anschlussleitung des Gerätes kann nicht ersetzt werden. Die Kabelslange zwischen Konverter und led muss nicht länger von 20 mt. Wir raten den Schalter zwischen Konverter und Led zu installieren. Bei Beschädigung des Kabels darf das komplettes Gerät sofort ersetzt werden. Auch die led-Konverter müssen in gelüfteten Stellen weit entfernt von Wärmequellen eingesetzt werden, eine eventuelle Abschaltung des Systems nach einigen Betriebsstunden und seine Wiedereinschaltung erst nachher sind von der Eintretung der thermischen Schutz des Konverters wegen einer falsch ausgeführten Installation verursacht (z.B. in einer enge und unbelüftete Stelle).

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E. EU2019/15

Solamente el correcto cumplimiento de las instrucciones puede garantizar la seguridad del aparato:

**ES NECESARIO CUMPLIRLAS.**

Desconectar la tensión antes de cualquiera intervención en el aparato.

La instalación debe ser hecha para personas cualificadas. Para un ensamblaje correcto, consultar el esquema adjunto. En el acto de la instalación no cubrir el aparato con material aislante o similar. Alrededor del aparato se tiene que respetar una área libre de cualquier objeto, de mínimo 5 cm./ en cada lado. Para su funcionamiento con corriente constante, todos los led deben conectarse en serie. Una corriente demasiado elevada destruye los led en unos pocos segundos, mientras que una corriente demasiado baja produce un rendimiento luminoso muy pobre. Una instalación correcta de los led debe estar bien aireada y alejados de fuentes de calor. Aconsejamos de no pasar la longitud de 20 mt de cables entre convertidor y led. No poner un interruptor entre convertidor y led. El cable de alimentación no puede ser remplazado, si resulta dañado se debe inmediatamente remplazar todo el aparato. Los convertidores deben ser instalados en lugares aireados y alejados de fuentes de calor, cuando al cabo de unas horas de funcionamiento se produce el apagado y vuelta a encender de los led se debe a la actuación de la protección térmica del convertidor: esto denota instalación mal hecha o en lugar poco aireado.



Este producto contiene una bombilla de eficiencia energética clase E. EU2019/15

Rev 04 - 2023

model model	articolo code	potenza sistema sys. performance	massima intensità max current intensity	temperatura colore color temperature	flusso luminoso sorgente source luminous flux	classe energetica energy class
ZEPPELIN MINI TONDO	6730.../W	1W	350mA	4000K	158lm	
ZEPPELIN MINI TONDO	6730.../WW	1W	350mA	3000K	150lm	
ZEPPELIN MINI TONDO	6730.../XW	1W	350mA	2700K	143lm	
ZEPPELIN MINI QUADRO	6731.../W	1W	350mA	4000K	158lm	
ZEPPELIN MINI QUADRO	6731.../WW	1W	350mA	3000K	150lm	
ZEPPELIN MINI QUADRO	6731.../XW	1W	350mA	2700K	143lm	
ZEPPELIN PLUS MINI TONDO	6732.../W/...	1W	350mA	4000K	158lm	
ZEPPELIN PLUS MINI TONDO	6732.../WW/...	1W	350mA	3000K	150lm	
ZEPPELIN PLUS MINI TONDO	6732.../XW/...	1W	350mA	2700K	143lm	
ZEPPELIN PLUS MINI QUADRO	6733.../W/...	1W	350mA	4000K	158lm	
ZEPPELIN PLUS MINI QUADRO	6733.../WW/...	1W	350mA	3000K	150lm	
ZEPPELIN PLUS MINI QUADRO	6733.../XW/...	1W	350mA	2700K	143lm	
VISTA MINI	6734.../W	1W	350mA	4000K	158lm	
VISTA MINI	6734.../WW	1W	350mA	3000K	150lm	
VISTA MINI	6734.../XW	1W	350mA	2700K	143lm	
KROSS MINI	6735.../W	1W	350mA	4000K	158lm	
KROSS MINI	6735.../WW	1W	350mA	3000K	150lm	
KROSS MINI	6735.../XW	1W	350mA	2700K	143lm	



EGOLUCE s.r.l. - via I. Newton, 12 - 20016 Pero, Milano - Italy  
Tel. +39 02339586.1 - Fax +39 02353112 - [www.egoluce.com](http://www.egoluce.com) [info@egoluce.com](mailto:info@egoluce.com)

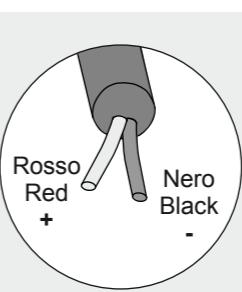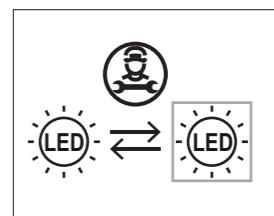

**Collegamento in serie**  
**Series connection**  
**Connection en série**  
**Hintereinander schaltung**  
**Conexion en serie**

**Montaggio dell'alimentatore: remoto**  
**Converter mounting: remote**  
**Montage du convertisseur: séparé**  
**Montage des Konverters: extern**  
**Montaje del convertidor: remoto**

	Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che quest'ultimo non può essere trattato come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale, alla società addetta allo smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato il prodotto. RAEE Symbol (Waste Electrical and Electronic Equipment). The use of the RAEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product. Symbole RAEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Déchets électriques et d'équipement électronique). L'utilisation du symbole RAEE indique que ce produit ne peut pas être traité comme déchet domestique. Assurez-vous de vous débarrasser de ce produit selon les lois en vigueur. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement. Pour plus d'informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales, le fournisseur de service de mise au rebut des déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté le produit.
	Apparecchio in classe III Class III luminaire Appareil de classe III Gerät der Klasse III Aparato de clase III

	Proteetto contro l'immersione. Watertight immersion luminaire. Étanche pour immersion. Eintauchwassergeschützt. Estanco para inmersión.
	Apparecchio totalmente protetto contro la polvere. Dust-tight luminaire. Protégé totalement contre la poussière. Staubdicht. Protegido totalmente contra el polvo.
	Sostituire gli schermi di protezione danneggiati. Replace any cracked protective shield. Remplacer les écrans de protection endommagés. Schutzhelm, falls zerbrochen, sofort ersetzen. Reemplazar pantalla de protección dañados.  Gli apparecchi sono stati progettati e collaudati per reggere un carico statico fino a 500 Kg, per installazioni in zone esclusivamente pedonali. The fittings have been designed and tested to withstand a static load of 500 Kg for installation exclusively in pedestrian.  Les appareils ont été spécialement conçus et testés pour supporter une charge statique pouvant atteindre 500 Kg, pour l'installation dans des zones seulement piétonnes. Bei der Entwicklung und Prüfung der Leuchten wurde sichergestellt, dass sie einer statischen Belastung von bis zu 500 kg standhalten; damit eignen sie sich ausschließlich zur Installation auf Gehwegen. Los aparatos han sido diseñados y ensayados para resistir una carga estática de 500 Kg, para instalaciones exclusivamente en zonas para peatones.
	La bassa temperatura superficiale (40°C), non crea limitazioni d'installazione. The low surface temperature (40°C) impose no limits on installation. La température de surface réduite (40°C) ne pose aucune limitation d'installation. Dank der niederen Temperatur der Kontaktflächen (40°C) sind bei der Installation keine diesbezüglichen Einschränkungen gegeben. La baja temperatura superficial (40°C) no impone limitaciones de instalación.
	Utilizzare esclusivamente un alimentatore marchiato SELV o SELV EQUIV. Use only converters marked SELV or SELV EQUIV. Utiliser seulement convertisseurs marqués SELV ou SELV EQUIV. Konverter müssen SELV oder SELV EQUIV. markiert sein. Solo utilizar un convertidor marcado SELV o SELV EQUIV.